BRIGMTON

BTDT-915-USB

Sintonizador TDT - PVR

Manual de Instrucciones

1. INSTALACIÓN DEL RECEPTOR

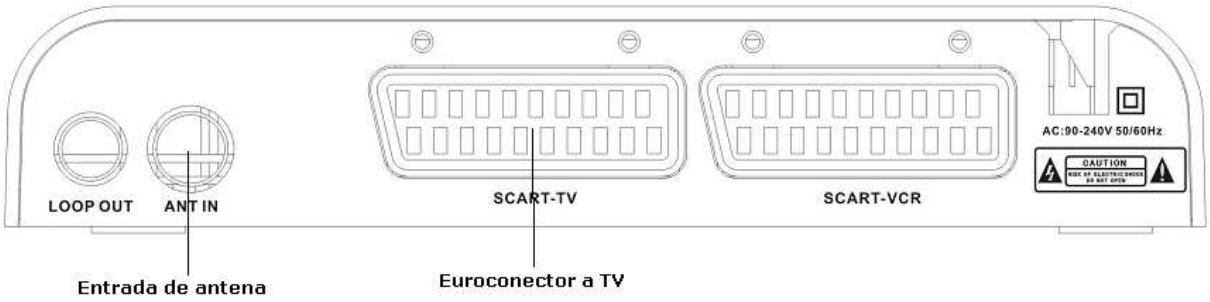

2. CONTROL REMOTO

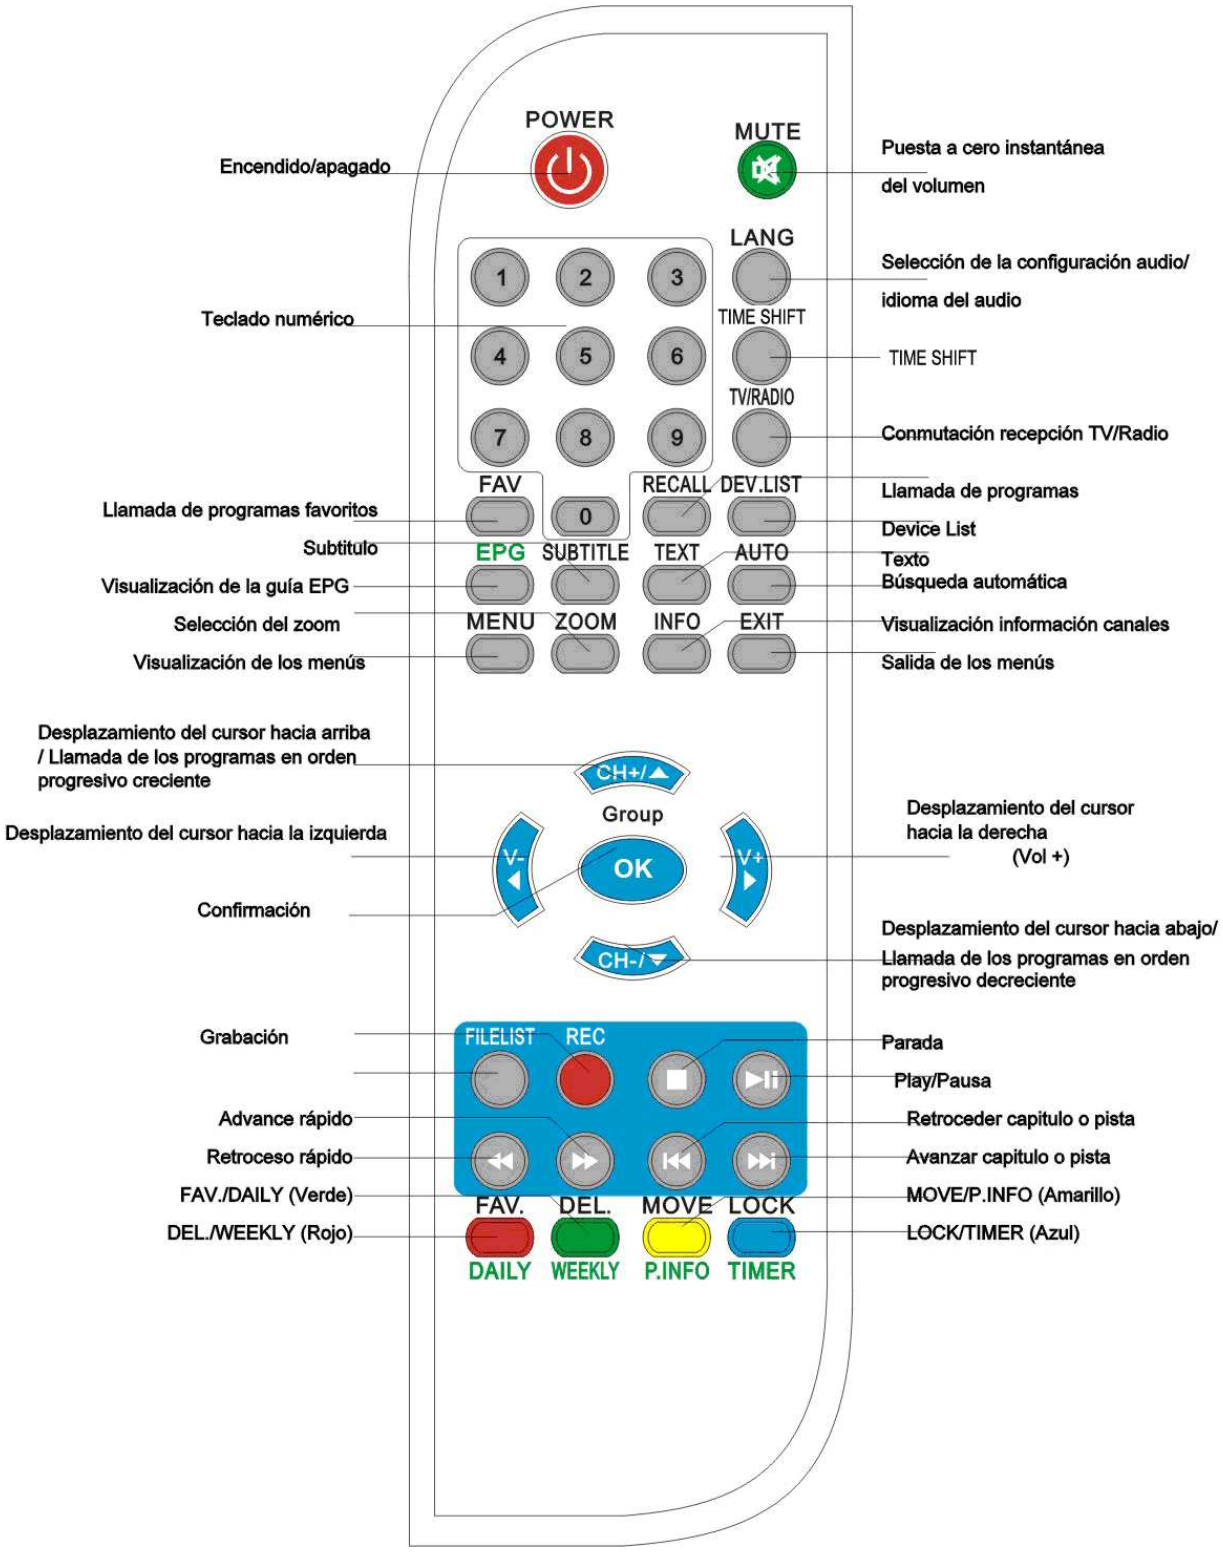

3. FUNCIONES BÁSICAS

3.1 Encendido y apagado

Al encender el receptor, continuará reproduciendo el canal que estaba reproduciéndose antes del apagado si el receptor tiene el canal en su base de datos de TV o radio.

1. Encendido: Cuando ésta en modo "standby", presione el botón "power" para encender.

2. Apagado: Cuando ésta encendido, pulse el botón "power" para entrar en modo "standby".

3.2 Cambio entre el TV/RADIO

Pulse "TV/RADIO" para cambiar la televisión o radio cuando ésta la pantalla completa.

3.3 Cambio de programa

1. Pulse "OK" para mostrar el menú de selección rápida de canales, pulse "VOL+/VOL-" para seleccionar el tipo de programa y pulse "CH+/CH-" para escoger el canal.

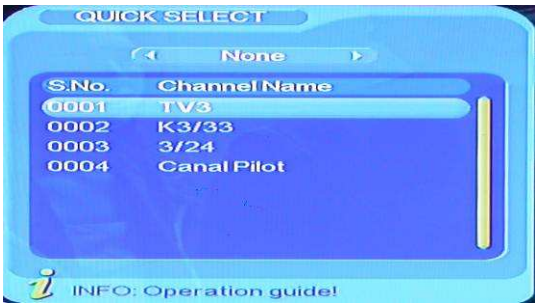

Pulse "OK" para confirmar el canal seleccionado, pulse "EXIT" para ocultar el menú.

2. Si hay algún canal en favoritos que fue añadido, presione el botón "FAV" para entrar en la lista de programas favoritos.

Pulse "CH+/CH-" para escoger el canal favorito, pulse "OK" para confirmar la selección, pulse "EXIT" para ocultar el menú.

3.4 Mostrar información de programas

Pulse la teclea “INFO” dos veces para mostrar la información del canal activo cuando ésta reproduciendo normalmente.

3.5 Volver al canal

Pulse “RECALL” en pantalla completa para volver al canal previo visualizado.

3.6 Cambio de Sonido y lenguaje

1. Pulse el botón “Audio” para cambiar el lenguaje del sonido del canal actual y cambiar entre “stereo”- “left”- “right” (estereo-canal izquierdo-canal derecho).

2. Pulse “VOL+/VOL-” para cambiar “stereo”- “left”- “right” (estereo-canal izquierdo-canal derecho), pulse “CH+/CH-” para cambiar el lenguaje del sonido.
3. Pulse “OK” para confirmar la selección y volver a la reproducción en pantalla completa.

3.7 Guía electrónica de programas (EPG)

1. Puede pulsar el botón “EPG” en el mando a distancia para entrar en la página EPG para saber más al respecto de los programas que pueden ser reproducidos como muestra la siguiente imagen:

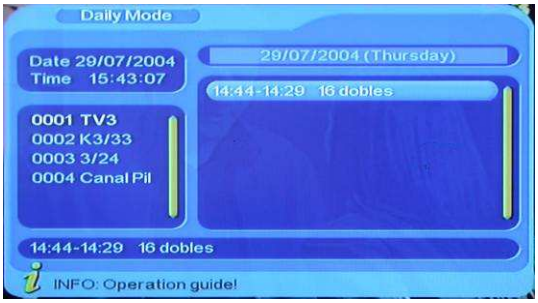

Al entrar en el menú EPG por defecto permanece el modo diario, este menú contiene siete submenús:

(1). Muestra el titulo,
(2). Muestra la hora y la fecha,
(3). Muestra la fecha particular,
(4). Muestra la lista de programas, pulse "CH+/CH-" para cambiar entre programas
(5). Muestra la cola de tiempo y la información del programa, pulse "F.R & F.F" para buscar la cola de tiempo y la información del programa de los días de cada semana,
(6). Muestra información detallada del programa,
(7). Muestra información de ayuda para los botones, correspondientes a los 3 colores en el mando la distancia: botón verde, botón Amarillo y botón azul,
(8). Pulsa "VOL+/VOL-" para cambiar entre (4) y (5),
Pulse la tecla verde para ir directamente al modo semanal para mostrar el programa y la información de programas en diferentes colas de tiempo.

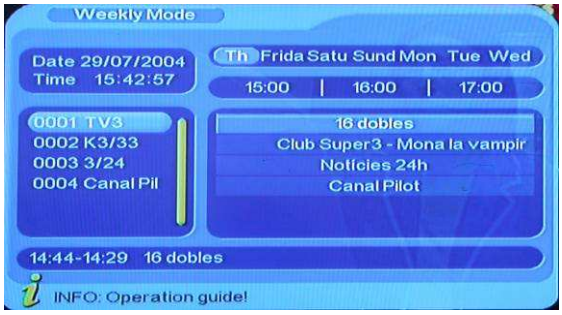

(1).Pulse el botón "VOL+/VOL-"para cambiar entre Martes—Miércoles en (3),
(2).Pulse el botón "CH+/CH-"para mover arriba o abajo y descargar para cambiar entre diferentes programas en (5),
(3).Pulse "VOL+/VOL-"para ver la información del programa en diferentes colas de tiempo en (6),
(4).Cuando el cursor esté (5), pulse la tecla amarilla para escoger la información detallada correspondiente Al programa activo.

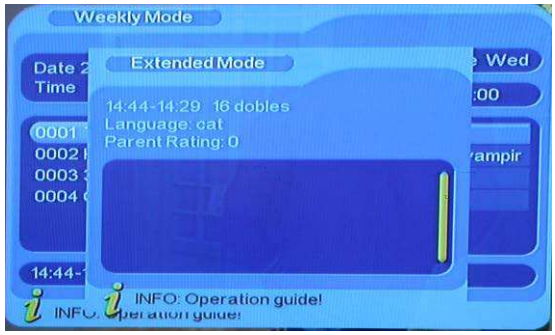

4. Cuando el cursor se sitúe en (5), pulse a teclea azul para entrar en el menú contador del tiempo para grabar programas.
5. Pulsa "EXIT" para salir del EPG.

3.8 Teletexto

1. Si quiere ver el teletexto, por favor pulse el botón "Teletext" en el mando a distancia para entrar en la página del teletexto.
2. Introduzca tres dígitos correspondientes a la página que quiera ir,
3. Pulse "CH+" para ir a la página anterior y pulse "CH-" para ir a la página siguiente,
4. Pulsa "VOL-" para volver a la página 100 y pulse "VOL+" para ir 100 páginas arriba.
5. Pulse "EXIT" para salir del teletexto.

3.9 Subtítulos

1. Los subtítulos están apagados por defecto, para ver la información, pulse el botón "SUBTITLE" en el mando a distancia para entrar en el menú de subtítulos del programa activo.

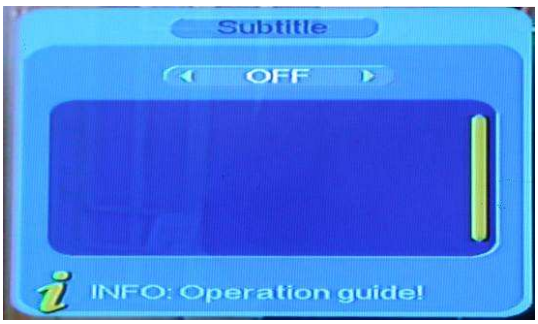

2. Pulse "VOL+/VOL-"para escoger el subtitulo

4. TV DIGITAL

En el menú principal del sistema, bajo TV Digital, hay opciones como gestor de canales, instalación, configuración, actualización de software, valores de fábrica y versión, pulse el botón "MENÚ" para entrar en este menú principal.

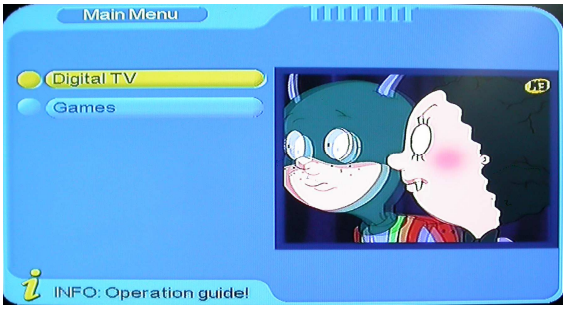

En el menú principal, pulse el botón "CH+/CH-"para escoger TV Digital y después pulse "OK "para entrar en este menú

4.1 Instalación

Hay dos tipos de instalación:

1. Búsqueda Manual
2. Búsqueda Automática

Puede entrar en la página de instalación poniendo la contraseña (por defecto 0000):

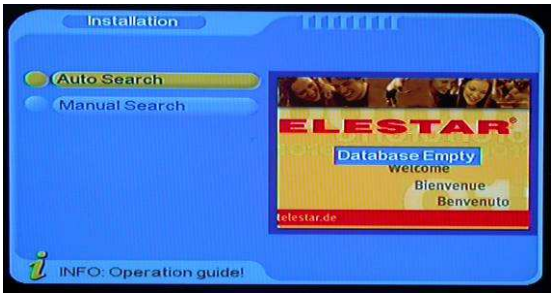

4.1.1 Búsqueda manual

Si conoce las frecuencias de búsqueda de los programas o si quiere buscar un programa en una frecuencia establecida, puede seleccionar busca manual.

4.1.2 Búsqueda automática

1. Puede mover el cursor a búsqueda automática pulsando "CH+/CH-" en el menú de instalación, después pulse "OK" para entrar en la página de búsqueda automática.

4.2 Gestor de canales

El sistema ofrece una eficiente función de gestión de canales como un organizador de canales, ordenación de canales, agrupar canales y apagar todos los canales.

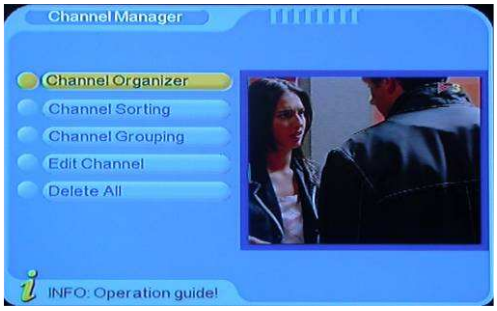

4.2.1 Organizador de canales

1. Puede entrar en este menú por medio del MENÚ -> TV Digital -> Gestor de canales -> organizador de canales

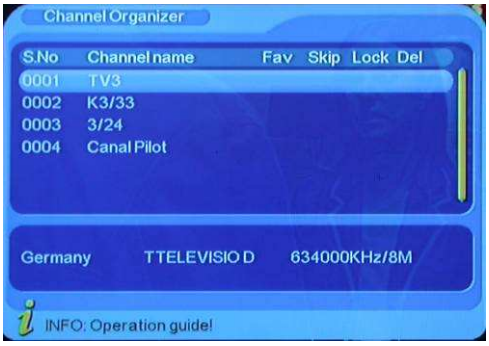

2. Saldrá una ventana con un dialogo con el texto "canal no disponible" cuando no haya canales en la base de datos y no entre en la pagina del menú.
3. El organizador de canales incluye: canal favorito, apagar canal, mover canal, bloquear canal, pulse el botón "CH+/CH-"para escoger la línea donde ésta el canal favorito, después pulse el botón del color

correspondiente en el mando a distancia, pulse el botón rojo para activar/cancelar un canal favorito y el botón verde para desactivar un canal, el botón amarillo es para mover canales y el azul para bloquear los canales.
4. Para renombrar un canal, pulse "CH+/CH-"para escoger el canal y para ser renombrado, pulse "VOL+/VOL-" para entrar en la página de renombre del canal

Pulse el botón "EXIT" para salir de organizador de canales.

4.2.2 Orden de canales

Los canales pueden ser ordenados
1. Puede entrar en la pagina que se muestra MENÚ -> TV Digital -> Orden de canales -> Ordenando canales,

2. Saldrá un dialogo con el texto "no hay canales disponibles" cuando no haya programas en la base de datos.
3. Antes de ordenar, el tipo de ordenación debe ser seleccionada, incluyendo el siguiente:
(1). Primera opción: Escoge seleccionar los canales por medio de la selección del área
(2). Segunda opción: pulse FTA (canales libres), Scramble (encriptados), todos, etc.
(3). Tercera opción: Por orden alfabético, LCN+, LCN-, Todos
(4). Pulse el botón "CH+/CH-"para elegir el tipo, Pulse el botón "VOL+/VOL-"para escoger los parámetros,
(5). Después de introducir los parámetros, para realizar la ordenación, pulse el botón "OK",
(6). Pulse "EXIT" para salir de la página de ordenación de canales.

4.2.3 Agrupar canales

Agrupe canales dependiendo si son de películas, deportivos, musicales, etc.

1. Puede entrar en esta página por medio del MENÚ -> TV Digital -> gestor de canales -> Agrupar canales",

2. Le saldrá un mensaje de "Canal no disponible" cuando no haya programas en la base de datos y no entrase en la página del menú,
3. Pulse el botón "CH+/CH-"para escoger la línea donde ésta el canal que quiere agrupar, después pulse 1-8 en el mando a distancia para atribuir el canal a un grupo u otro,
4. Tras de editar el canal, pulse "EXIT" y saldrá del menú.

4.2.4 Editar canales

Puede realizar operaciones de añadido, apagado y nombrado del canal.

1. Puede entrar en esta página por medio del MENÚ -> TV Digital -> Gestor de canales -> Editar canal:

2. Le saldrá un mensaje de "Canal no disponible" cuando no haya programas en la base de datos y no entre en la página del menú
3. Pulse el botón rojo del mando a distancia para añadir un canal

Bajo el menú de añadir canal, hay 6 parámetros para añadir un canal:
(1).Nombre de área: pulse el botón "VOL+" del mando a distancia para entrar en la lista de la derecha, después pulse "CH+/CH-"para escoger el nombre de área, pulse "OK" para confirmar,
(2).Canal: pulse "VOL+/VOL-"para seleccionar.
(3).Nombre del canal: Pulse "VOL+/VOL-"para renombrar un canal
(4).Audio PID, Vídeo PID, PCR PID: Pulse 0-9 para cambiar estos valores.
(5).Pulse "OK" para confirmar el canal agregado, el sistema mostrase un mensaje de "Actualizado correctamente" y volverá a menú de editar canales,
4. Pulse el botón Amarillo del mando a distancia para entrar en el menú de renombrar canal. El uso de este menú es el mismo al menú de añadir un canal

4.2.5 Borrar todos

1. Bajo el menú del gestor de canales, pulse "CH+/CH-"para elegir la opción borrar todo, pulse "OK" de nuevo.

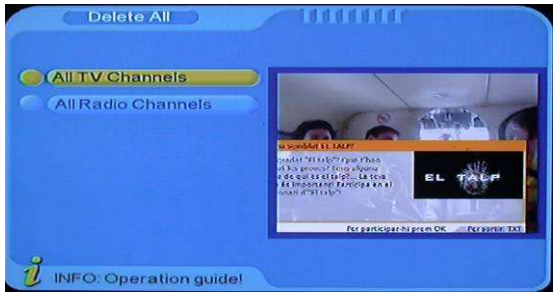

2. Para borrar todos los canales de televisión, pulse el botón "CH+/CH-"para mover el cursor a la opción "Todos los canales de TV", pulse OK, y el sistema le preguntará "Borrar todos los canales de TV?", pulse "OK" para confirmar,

3. Para borrar todos los canales de RADIO, pulse el botón "CH+/CH-" para mover el cursor a la opción Todos los canales de Radio, pulse el botón "OK" y el sistema le mostrara una ventana preguntándole "Borrar todos los canales de Radio?", pulse el botón "VOL+/VOL-" para elegir "Si" o "No", pulse "OK" para confirmar,

4.3 Configuración

La configuración proporciona la función individualizada de la disposición del sistema, puede configurar el sistema según sus preferencias y exigencias, puede entrar en el menú de configuración por medio de MENU -> TV Digital -> Configuración.

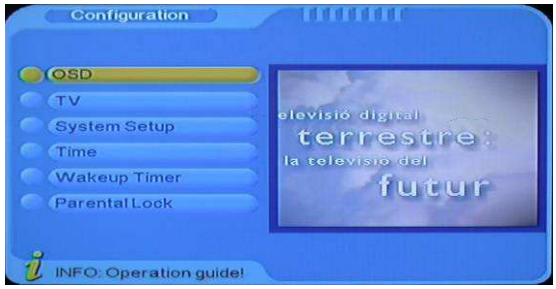

4.3.1 OSD

Por medio del menú OSD, puedes configurar el interface de pantalla acorde a sus preferencias, puede entrar en el menú por medio de MENU -> TV Digital -> Configuración -> OSD.

Las opciones están listadas a la izquierda del menú OSD, cuando mueve el cursor por las opciones los valores correspondientes a la opción se muestran a la derecha, pulse el botón "CH+/CH-" para subir y bajar y elegir las opciones en el menú.

Hay las siguientes opciones en el menú:
(1). Esta opción cambia el color del sistema,
(2). Muestra la hora en la ventana de pantalla completa

(3). Marca los segundos que se muestra la hora, pulse el botón "VOL+/VOL-" para elegir entre 1-6 segundos, por defecto es 3 segundos.
(4). La opción OSD Trans selecciona la transparencia del menú, pulse el botón "VOL+/VOL-" para ajustar entre 0%-60%,
(5). La opción Lenguaje de OSD cambia el idioma del interface el cual soporta múltiples idiomas, mueva el cursor en la opción Lenguaje OSD, pulse el botón "VOL+" y elija uno de los idiomas listado a la derecha del menú.

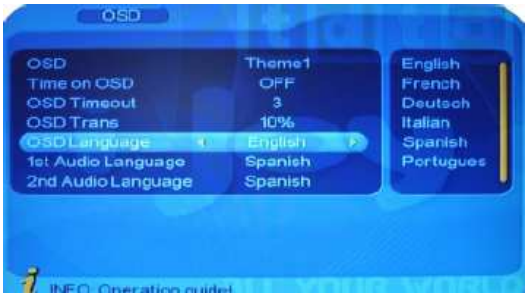

(6). Con la opción Lenguaje de audio 1 puede elegir el idioma del sonido que se escuchará por defecto, pulse el botón "VOL+" para entrar en la lista de lenguajes soportados, pulse el botón "CH+/CH-" para seleccionar el lenguaje, pulse el botón "ok" para confirmar,

Pulse el botón "OK" para confirmar la edición en el menú OSD.

4.3.2 TV

La configuración de la TV proporciona un modo de entrada correcto para la TV, puede acceder a este menú por medio de MENU -> TV Digital -> Configuración -> TV

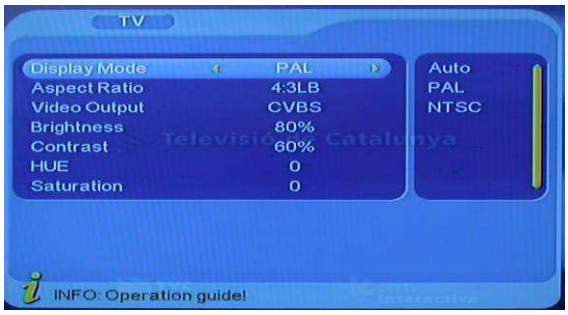

Todas las opciones están listadas a la izquierda del menú, cuando el cursor se mueve por las opciones de la izquierda, los valores correspondientes a la opción son mostrados en el menú de la derecha.

4.3.2.1 Modo de Pantalla

El modo de pantalla puede ser cambiado en el modo de salida de video, puede ajustar el modo de su TV dependiendo del tipo de señal que recibe,

(1).Mueva el cursor sobre la opción de Modo de pantalla, pulse el botón "VOL+/VOL-" para elegir la opción y el modo de TV será cambiado de forma inmediata,
(2). El modo de TV puede ser Auto, PAL o NTSC,
(3). El modo por defecto es PAL,
(4). Pulse "OK" para salvar los cambios.

4.3.2.2 Ratio de aspecto

El modo de salida de video puede ser cambiado, puede ajustar el modo de TV dependiendo del tipo de TV que posee.
(1). Mueva el cursor sobre la opción Ratio de aspecto, pulse el botón "VOL+/VOL-" para cambiar a la zona derecha y elegir una opción,
(2). El ratio de aspecto puede ser cambiado a 16:9, 4:3 PanScan y 4:3 LetterBox;
(3). El modo por defecto es 4:3 LB,
(4). Pulse el botón "OK" para salvar los cambios.

4.3.2.3 Salida de video

La salida de video puede ser modificada, puede ajustar el modo de tu TV dependiendo del equipo que tenga. Mueva el cursor a la opción Salida de video, pulse el botón "VOL+/VOL-" y elija una opción y la actualización será efectiva. Las salidas de video por defecto es CVBS. Pulse "OK" para salvar los cambios.

4.3.2.4 Brillo

Si el brillo no es el adecuado durante la visualización, puede ajustarlo para que la visualización sea correcta.

1. Mueva el cursor a la opción Brillo, pulse el botón "VOL+" para mover el cursor a la ventana de la derecha:

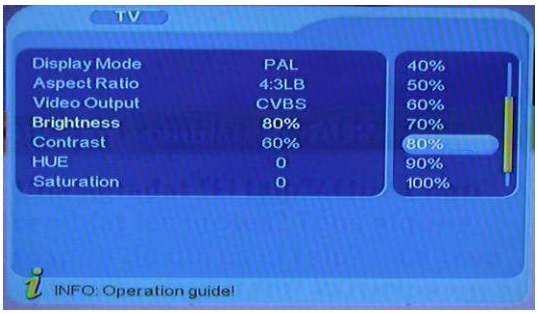

2. Pulse "CH+/CH-" para mover arriba y abajo el cursor, pulse "OK" para confirmar, en este momento, mueva el cursor en las opciones de la izquierda y los valores serán los deseados.

3. El brillo puede ser ajustado a:: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100%,

4. Por defecto es 80%,

5. Pulse "OK" para salvar los cambios.

4.3.2.5 Contraste

Puede elegir el contraste por medio de su opción de configuración,

1. Mueva el cursor a la opción contraste, pulse el botón "VOL+" para mover el cursor en las propiedades de la derecha,

2. Pulse el botón "CH+/CH-" para moverse arriba y abajo y elegir, pulse el botón "OK" para confirmar, en este momento, mueva el cursor a las opciones de la izquierda y el contraste estará establecido al nivel deseado,

3. El contraste puede ser del 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100%,

4. Por defecto es 60%,

5. Pulse "OK" para salvar los cambios.

4.3.2.6 Tonalidad

Ajusta la tonalidad del sistema.

1. Mueva el cursor a la opción Tonalidad y pulse el botón "VOL+" para mover el cursor a las propiedades de la derecha,

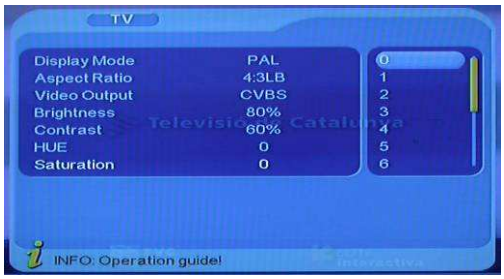

2. Pulse el botón "CH+/CH-" para mover arriba y abajo el cursor, pulse OK para confirmar, en este momento, mueva el cursor a las opciones de la izquierda y los valores serán los elegidos anteriormente,

3. Puede ser configurado como: -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6,

4. Por defecto es 0,

5. Pulse "OK" para salvar los cambios.

4.3.2.7 Saturación

Ajusta la saturación del sistema.

1. Mueve el cursor a la opción de saturación, pulsa el botón "VOL+" para mover el cursor en las propiedades de la derecha

2. Pulsa el botón "CH+/CH-" para mover arriba o abajo el cursor y elije "OK" para confirmar, en este momento mueve el cursor a la izquierda y elije los valores que desees,
3. La saturación puede ser ajustada de 0-12,
4. Por defecto es 0,
5. Pulsa el botón "OK" para salvar, el sistema mostrara un mensaje de "actualización con éxito".

4.3.3 Configuración del sistema

Puedes entrar en este menú por medio de MENU ->TV Digital -> Configuración -> Configuración del sistema

En este menú,
(1). Pulsa "CH+/CH-" para moverte arriba y abajo del menú,
(2). Cuando el cursor esta en una opción pulsa "VOL+/VOL-" para elegir los valores de la opción, pulsa "OK" para confirmar,

Opción	Objeto	Valor
Configuración EQ	Para seleccionar el tipo de efecto de salida.	Estándar, Clásico, Rock, Jazz, POP Por defecto: Estándar
Surround	Para seleccionar el efecto específico	OFF, Concierto, Iglesia, Pasivo, En vivo Por defecto: Concierto
Area	Para seleccionar el área y elegir la presintonía de canales.	Lista de países. Por defecto: España

4.3.4 Hora

Puede entrar a este menú por medio de MENU -> TV Digital -> Configuración -> Hora

En el menú de tiempo hay 2 modos, uno es el modo automático, el otro es manual pulsando el botón "VOL+/VOL-" para elegir el modo de hora

1. Por defecto la configuración es automática, pulsa "CH+/CH-" para moverse entre modos.

2. Cuando la configuración es manual, pulse "CH+/CH-" para moverse entre el modo de hora y fecha.

4.3.5 Temporizador

Puede seleccionar la visualización de un canal en un determinado momento o programar una fecha como la del cumpleaños, como se muestra en la imagen:

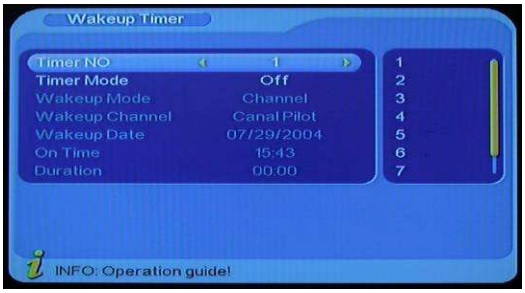

4.3.6 Control parental

Puede poner una contraseña al sistema por medio de MENU -> TV Digital -> Configuración -> Control parental.

1. Pulsa números del 0 – 9 en el mando a distancia para introducir la vieja contraseña, la contraseña por defecto es "0000".

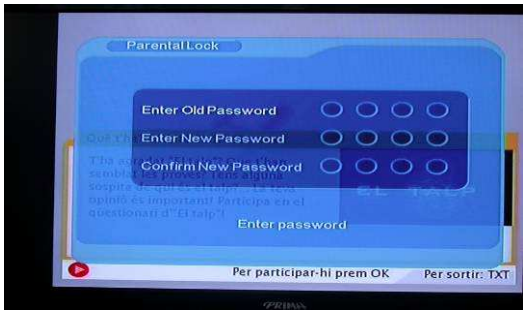

4.4 Actualización de software

Este menú solo se usa para actualizar el firmware del receptor. Consulte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica para esta función.

4.5 Versión

MENU -> TV Digital -> Versión
Puedes ver información del sistema, incluyendo versión de Hardware y Software, tipo de sintonizador y fecha de la revisión, pulsa la tecla "EXIT" para volver al menú anterior.

4.6 Valores de fábrica

Se realiza en MENU -> TV Digital -> valores de fabrica, la contraseña por defecto es "0000"

5. JUEGOS

Dispone de juegos incluidos en el sistema.

6. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando ocurre algún problema con el receptor por favor revise la siguiente tabla

Fallo	Posible razón	Solución
Enciende, pero no muestra nada en pantalla	Revise el Euroconector	Ajuste de forma correcta el adaptador del euroconector
No hay señal	Esta la antena bien orientada?	Recoloque la antena
	Señal de antena no conectada	Conecte la antena al receptor
	El ruido reduce la señal	Repita la búsqueda en unos minutos
	La configuración es incorrecta	Ajuste los parámetros bien en el receptor
El receptor hace sonidos extraños	Debido a que el reproductor incluye varios canales de sonido	Puede usar el botón "AUDIO" en el mando a distancia para seleccionar el canal de sonido correcto

7. GRABACIÓN

La unidad puede conectarse a una memoria flash para reproducir audio en MP3, video (MPEG4) o imágenes (JPEG).
Este equipo puede realizar grabaciones de programas; también admite la función de grabación programada.
El programa grabado se guarda en formato *.mpg.

Limitaciones

(1) Limitación de USB: **El disco duro debe ser de 5400 rpm**;
(2) Sistema de archivos: Formato FAT32.
(3) Velocidad de código: La velocidad máxima es de 6 Mbps.
(4) Limitaciones de proceso: Al grabar programas, las funciones TELETEXTO, SUBTÍTULOS, EPG y AUDIO no pueden utilizarse.
(5) Sólo puede grabar audio y vídeo de los programas de TV digital que se están reproduciendo; las fuentes de teletexto, subtítulos y EPG no pueden reproducirse. No se pueden grabar programas de radio.
(6) Otras limitaciones: Algunos discos duros tienen varias particiones, debe elegir la partición donde quiera guardar la grabación. Cuando el equipo reconozca el disco duro, pulse [GAME_A/GAME_B] entre a la lista de dispositivos y elija el dispositivo deseado, pulse [OK], cuando la preparación sea correcta, vuelva al estado del menú oculto y pulse [REC] para iniciar la grabación. Recuerde la partición del disco duro que eligió para grabar.

Todos los archivos grabados se encuentran en el catálogo /PRV.
(Como se muestra en la figura de abajo).

. 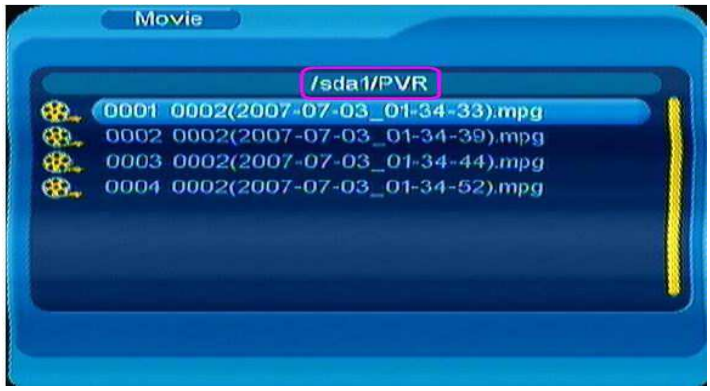

Selección de la partición a utilizar

Pulse [DEL.List] en la lista de dispositivos, como se muestra abajo:

Use las teclas [UP/DOWN] para elegir la partición a utilizar, y después pulse [OK] para que sea la partición predeterminada, como se muestra abajo:

1. Pulse [YES] para confirmar la selección.
2. Pulse [NO] para salir del menú.

Puesto que el equipo requiere unos momentos para calcular el espacio disponible del disco duro, espere hasta que el sistema concluya los ajustes con éxito (como se muestra en la figura) y vuelva al estado de reproducción de programa TV con el menú oculto; entonces podrá comenzar a grabar.

Iniciar la grabación

Al reproducir el programa de TV digital, pulse la tecla **[REC]** para empezar a grabar, y la esquina superior izquierda mostrará la marca REC, como se muestra en la figura:

Si quiere ver la información de grabación (nombre del programa, tiempo restante, tiempo de grabación, etc.) pulse la tecla [DISPLAY]. Pulse [DISPLAY] otra vez para cancelar la información de grabación. Como se muestra en la figura de abajo:

Cuando esté lleno el disco, se detendrá automáticamente, y se mostrará en pantalla el mensaje “USB disk is full”.

Parar la grabación
Durante la grabación, pulse la tecla **[REC]** para detenerla. Después de pulsar la tecla **[REC],** se muestra la información de la figura de abajo:

1. Pulse [YES] para salir de la grabación del programa y volver a la reproducción normal del programa.
2. Pulse [NO] para continuar grabando el programa.

7.2 Señal interrumpida
Cuando esté grabando un programa, si se interrumpe la señal, la esquina superior izquierda de la pantalla mostrará la marca REC PAUSE y se mostrará el mensaje “No or bad signal” que se muestra en la figura de abajo:

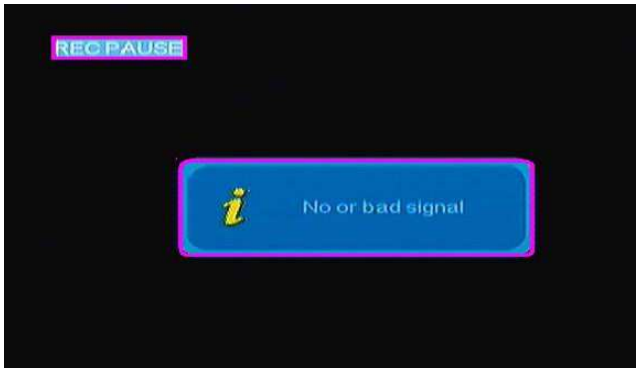

Observación: Para grabar un programa, la señal de TV digital debe estar normal y el disco duro debe tener suficiente espacio disponible.

7.3 Reproducción

El disco duro puede mostrar la lista de los archivos que ha reproducido.

Función de reproducción:

(1) Admite reproducción en pantalla completa y funciones como Reproducir, Detener, Pausar, Adelantado rápido y Retroceso rápido.

(2) Al reproducir en pantalla completa, puede mostrar información acerca del archivo reproducido, como su nombre, tamaño y duración.

7.3.2 Modo de reproducción Teclas Rápidas

1. En el estado con el menú oculto, pulse [Yellow key] para entrar al menú de la lista de archivos DVB grabados, como se muestra a continuación:

Use [UP/DOWN] para resaltar el programa que quiere reproducir.

2. Pulse [OK] para iniciar el programa, visto como sigue:

3. Cuando termina la reproducción, mostrará “Play Terminated” y volver a la reproducción TV. Visto como se muestra abajo:

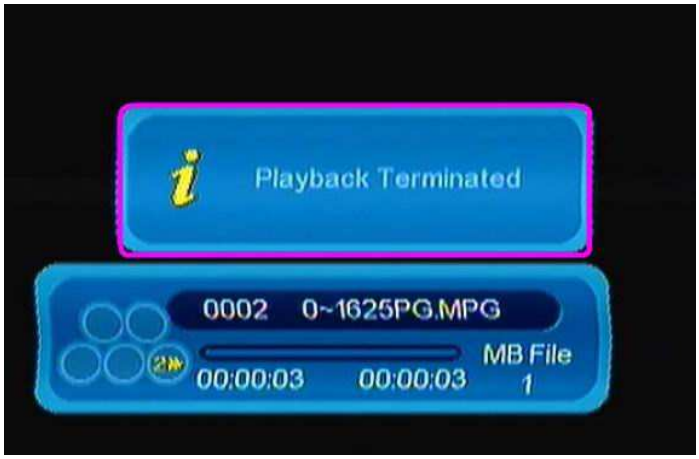

4. Pausa

A. Durante la reproducción, pulse [PAUSE] para suspender el programa, visto como sigue:

B. Pulse [PLAY] para reanudar la reproducción normal.

5. Detener la reproducción del programa
En el estado de reproducción o adelantado/retroceso rápido, pulse la tecla [■STOP] y se mostrará el siguiente texto:

A. Pulse [YES] para salir de la reproducción y volver al programa de TV normal.
B. Elija [NO] para reanudar la reproducción del archivo grabado.

Modo de reproducción de película

Use la tecla [MENU] para ir al menú principal, y ahí elija la opción [movie]→ vaya a la sección de grabación que eligió→ vaya al catálogo de grabación (PVR)→ use la tecla [UP/DOWN] para elegir el programa que quiere reproducir→ pulse [OK] para confirmar e iniciar la reproducción.

Mostrar el menú FILE LIST

1. Cuando esté reproduciendo o adelantando/retrocediendo rápidamente, pulse la tecla [File List] para mostrar el menú FILE LIST, visto como se muestra a continuación:

2. Pulse la tecla [RETURN] para salir del menú FILE LIST.

7.3.4 Adelantado rápido y retroceso rápido

Durante la reproducción, la reproducción rápida hacia adelante y hacia atrás está disponible.

Función Adelantado Rápido:

1. Hay tres velocidades de Adelantado Rápido. Pulse la tecla [FAST FORWARD] para elegir la velocidad de adelantado; según las veces que la pulse, la velocidad cambia cíclicamente

entre: “ARx2→ARx4→ARx8→Reproducción normal”. Visto como se muestra en la figura de abajo:

2. Cuando el adelantado rápido llega al final de un programa, detendrá la reproducción, mostrará “Play Terminated” y volverá a la reproducción TV.
3. Durante el adelantado rápido, pulse la tecla [PLAY] para volver a la velocidad de reproducción normal.

Función Retroceso Rápido:

Hay tres velocidades de Retroceso Rápido. Pulse la tecla [FAST BACKWARD] para elegir la velocidad de retroceso; según las veces que la pulse, la velocidad cambia cíclicamente entre: “RRx2→RRx4→RRx8→Reproducción normal”. Visto como se muestra en la figura de abajo:

Cuando el retroceso rápido llega al inicio del programa, comenzará la reproducción normal desde el inicio.

Durante el retroceso rápido, pulse la tecla [PLAY] para volver a la velocidad de reproducción normal.

7.3.5 Información de pantalla

Al reproducir o adelantar/retroceder rápidamente, pulse [DISPLAY] para mostrar la INFO (la información del archivo que está reproduciendo), como el estado de reproducción, tamaño del archivo, tiempo grabado y la duración. Vea la figura de abajo:

7.4 Administrador de disco

Función Administrador de archivos: 1. Vista previa del archivo; 2. Función para eliminar un sólo archivo grabado. 3. Función para eliminar todos los archivos grabados.

7.4.1Vista previa del archivo

Entre al menú "Disk Manager", pulse [UP/DOWN] para resaltar el programa que quiera reproducir; visto como se muestra bajo:

Pulse la tecla [OK] para obtener una vista previa del programa elegido, visto como se muestra en la siguiente figura:

Si quiere salir del menú, tiene que pulsar la tecla [STOP] para detener la vista previa.

7.4.2 Eliminar archivos

El sistema admite la eliminación de un archivo o de todos los archivos grabados.
Comentario: No se pueden recuperar los archivos eliminados.

1. Entre al menú "Disk Manager" y pulse [UP/DOWN] para resaltar el programa que quiera eliminar; vea la siguiente figura:

2. Pulse la tecla verde [A-B] para elegir DELETE ONE, DELETE ALL y PLAY. Ver la imagen de abajo:

3. Pulse la tecla [OK] en el menú Play para elegir el programa a reproducir; y en el menú DELETE ONE/DELETE ALL muestra la ventanilla de confirmación de su decisión. Ver la imagen de abajo:

7.5 Función de grabación programada

1. Puede programar la grabación del programa utilizando el EPG o UI.
2. Admite un máximo de 8 programaciones de grabación.
3. Admite programación periódica (diaria, semanal, anual) y de una sola vez.
4. Cuando las programaciones se solapan, se mostrará una advertencia.
5. Puede encender la máquina en el estado En espera y comenzar la grabación automáticamente. Cuando se termina la grabación, vuelve al estado En espera automáticamente.
6. Para obtener detalles por favor consulte la sección 4.3.5 WAKEUP TIMER de este manual.

8. TIME SHIFT

La función "Time Shift" permite detener un programa en tiempo real, y continuar viendo desde el punto donde se dejo cuando se desee, a velocidad normal, rápida o volver atrás mientras continúa la grabación. Proceda como se indica a continuación:

1. Inserte un dispositivo de almacenamiento masivo (formateado en sistema FAT 32) en el conector
USB.
2. Si el dispositivo de almacenamiento masivo tuviera varias particiones, el receptor reconocerá cada partición como un dispositivo. Para seleccionar la partición donde desee almacenar la grabación, presione el botón **DEV.LIST** para acceder al menú de lista de dispositivos (particiones), después utilice los botones **CH-**/▼ ó **CH+**/▲ para seleccionar la partición y pulse el botón **OK** La pantalla mostrará el mensaje para cambiar el directorio de trabajo, elija la

opción **Si** y pulse el botón **OK** para confirmar el cambio, después pulse el botón **EXIT**para salir.
3. Pulse el botón **TIME SHIFT** la pantalla mostrará el mensaje **Iniciando grabación**, la imagen se detendrá y en la parte superior izquierda de la pantalla aparecerá el texto **TIME SHIFT** indicándole que la grabación está en curso y en la parte inferior mostrará el tiempo de retraso (horas: minutos: segundos) con respecto a la programación en tiempo real.
4. Presione el botón **⏯** para comenzar la reproducción desde el punto donde se detuvo la imagen. La pantalla mostrará el tiempo de retraso con respecto a la programación en tiempo real. Pulse el botón **INFO** repetidamente si desea quitar la información de la pantalla.

• Durante la reproducción presione el botón ⏪ ó **10** ⏩ para retroceder o avanzar rápidamente.
Dispone de 4 velocidades de retroceso o avance rápido, y cada vez que pulse uno de estos botones aumentará la velocidad hasta llegar a la máxima (x20), si continúa presionando uno de estos botones el reproductor pasará al modo de reproducción normal. Tanto en avance como en retroceso rápido se puede volver a la reproducción normal pulsando el botón **⏯**
• Para detener momentáneamente la reproducción pulse el botón **⏯**, la imagen se congelará y no habrá sonido. La pantalla mostrará el aumento del tiempo de retraso con respecto a la programación en tiempo real. Pulse de nuevo este botón para continuar la reproducción.
• Pulse el botón **EXIT**para detener la función TIME SHIFT y la pantalla mostrará un mensaje indicando si desea guardar la grabación. Elija una opción y pulse el botón **OK** para confirmar.

NOTAS:
• Al realizar las funciones de pausa, reproducción, avance y retroceso rápido la pantalla mostrará información del tiempo de retraso con respecto a la programación en tiempo real.
Pulse el botón **INFO** repetidamente para quitar la información de pantalla.
• Dependiendo de la capacidad y la información grabada en el dispositivo de almacenamiento masivo, antes de poder activar la función TIME SHIFT el receptor necesita un tiempo para reconocer el dispositivo y comprobar el espacio libre una vez conectado a la entrada USB.

NOTA:
Si lee esta guía pero el problema que tiene sigue sin resolverse, por favor contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

"Las especificaciones pueden variar sin previo aviso"

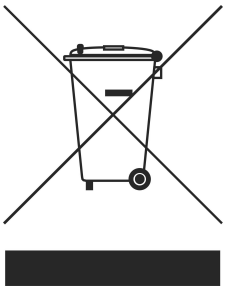

IMPORTADO:
I.R.P., S.L.
Avda. Santa Clara de Cuba 5
41007 Sevilla
Spain

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

I.R.P., S.L. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN55013:2001+A2:2006
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A2:2005
EN55020:2007

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON BTDT-915-USB
Receptor de TDT

Importador: I.R.P., S.L.
Dirección: Avda. Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.